


## DVD プレイヤー、レコーダーなどの外部機器とつなぐ

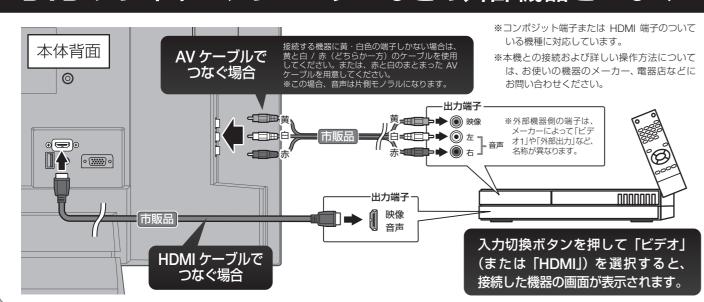

## ケーブルテレビ(セットトップボックス)とつなぐ

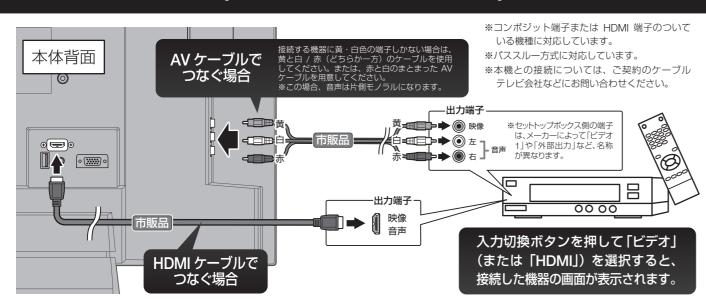

## パソコンとつなぐ

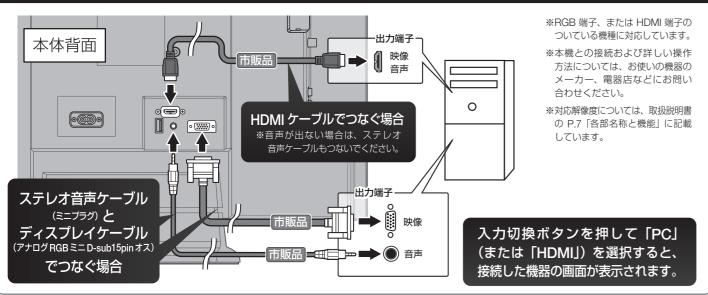

## 地上デジタルハイビジョン液晶テレビ

# PRODIA セットアップガイド

- 本書は「PRD-LA103-22B-E/PRD-LA103-22W-E」と「PRD-LA103-26B-E」 「PRD-LA103-26B-E」の共通セットアップガイドです。
- 本書の内容の一部、およびすべてを無断で転載することは禁じられています。
- 本書で使用している画像は実際とは異なる場合があります。


PRD-LA103-22B-E / PRD-LA103-22W-E PRD-LA103-26B-E / PRD-LA103-26B-E2

## 内容品を確認する

本製品に付属する内容品を確かめてください。 そろっていないときは、弊社ユーザーサポートセンターにお問い合わせください。

|電源ケーブル 本体 リモコン 単4形電池2本 **PRODIA** □ B-CASカード □ 製品保証書 □ 取扱説明書 □ セットアップガイド (使用許諾契約書 添付) (本書) 保証書在中 取扱説明書 ∄ セットアップガイト

# 本機をつなぐ

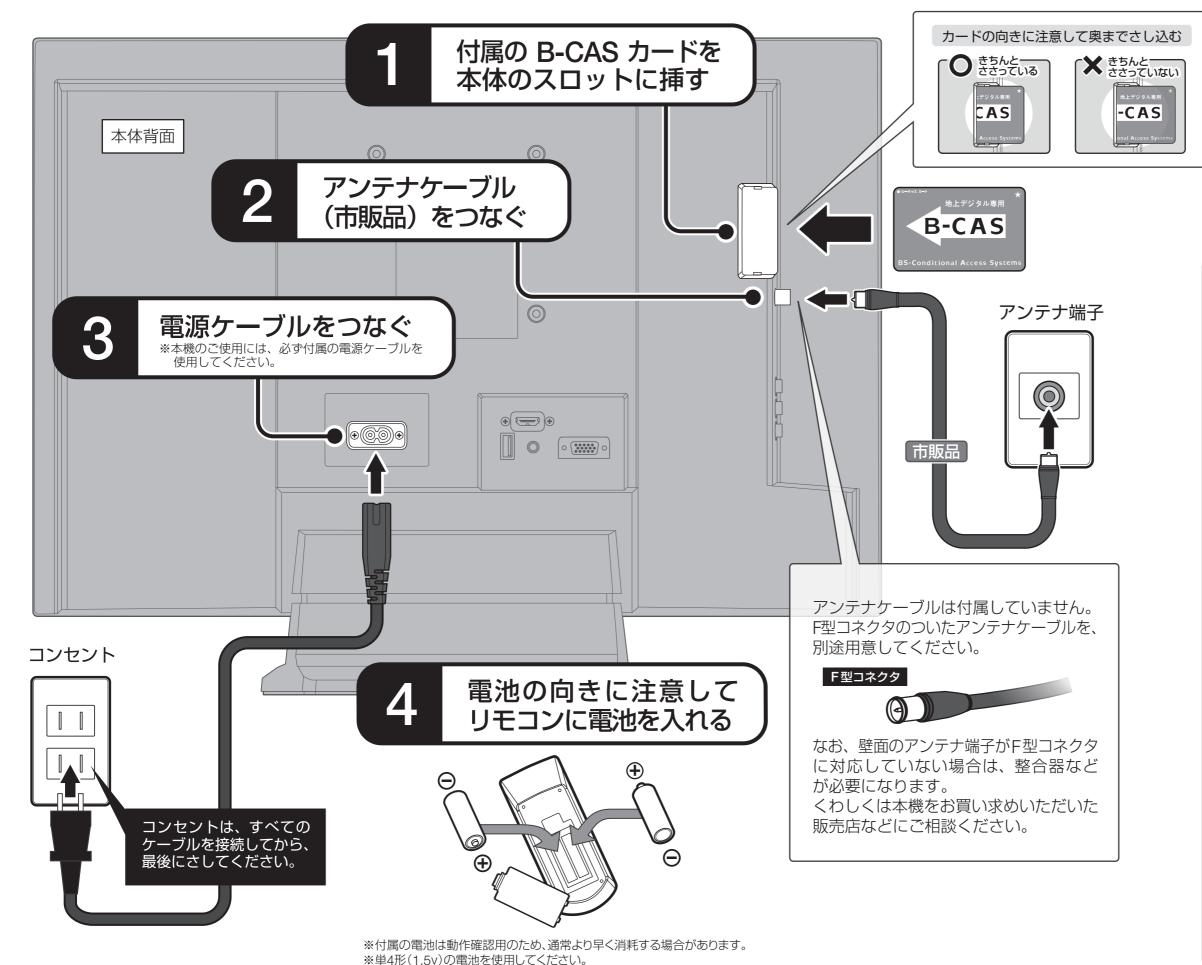


※地上デジタル放送の受信には

B-CASカードが必要です。

※B-CASカードを抜きさしする ときは、電源ケーブルをコンセ ントからはずしてから行って

※使用許諾契約書をよくお読み

ください。

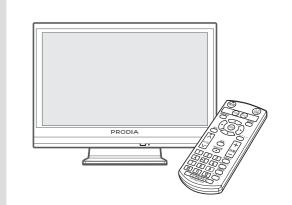

すべて準備ができたら

初めて電源を入れたときは、「地上 デジタル放送のスキャン」画面が表示 されます。 

→ 取扱説明書 P.12

画面の指示にしたがって、リモコン などで操作すると、デジタルテレビ のチャンネル設定が自動でできます。

### スキャンが終わっているのに 映らない!

もう一度、接続に間違いがないか<sup>し</sup> 確認してください。

また、取扱説明書の P.30 「困った ときは」も参考にしてください。